


მოგესალმებით მინიაგურის მინი სამყაროში

წარმოგიდგენთ ინსტრუქციას „ავტოფარეხისათვის“


1-ეტაპი. **სამშენებლო მოედნის მოწყობა**- მოხსენით სახურავი ყუთს, რომლითაც მიიღეთ ჩვენი პროდუქცია და მოათავსეთ სახურავი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.

2- ეტაპი. **ცემენტის მასის მომზადება** - თქვენს ავტოფარეხის მაკეტს მოყვება 4 მინიტომარა ცემენტი. გახსენით მხოლოდ ცემენტის 1 ტომარა, ჩაყარეთ მოსაზულ ჭურჭელში ნახევარი ტომარა ცემენტი. გაითვალისწინეთ, რომ მოზულილი მასა არ უნდა გაგითხელდეთ, ამიტომ წყლის დასხმის დროს გამოიჩინეთ სიფრთხილე. თავიდან წყალი უნდა დაასხათ ძალიან ცოტა რაოდენობის და მოზელის (მორევის) პროცესში უნდა ამატოთ, როდესაც მიიღებთ ერთგვარ ბლანტ მასას ე.ი. ცემენტის მასა მზადაა გამოსაყენებლად. გაითვალისწინეთ ცემენტის მასა გაშრება 40-50 წუთის განმავლობაში, შრობა დამოკიდებულია ოთახის ტემპერატურაზე და ტენიანობაზე. ბლოკის (აგურის) დაშენების პროცესი ხორციელდება ჩვეულებრივი სამშენებლო წესების დაცვით, მოზულილი ცემენტის მასა უნდა დაიტანოთ ბლოკის (აგურის) ნასვრეტებიან მხარეს და მოათავსოთ ზედაპირზე. 2-3 რიგის დაშენების შემდეგ 50-60 წუთი უნდა დაელოდოთ შრობას და ამის შემდეგ გააგრძელოთ შემდეგი რიგების დაშენება. გაითვალისწინეთ ზემოთ მოცემული დროები არ არის ცემენტის შრობის სრული დრო, ამიტომ დასრულებულ ნაგებობას გარკვეული პერიოდის (24 საათი) განმავლობაში უნდა მოეპყროთ სიფრთხილით.


3- ეტაპი. ავტოფარეხის შენების დროს დაიცავით სურათზე მოცემული ბლოკების და გვერდითი კარების განლაგების სქემა

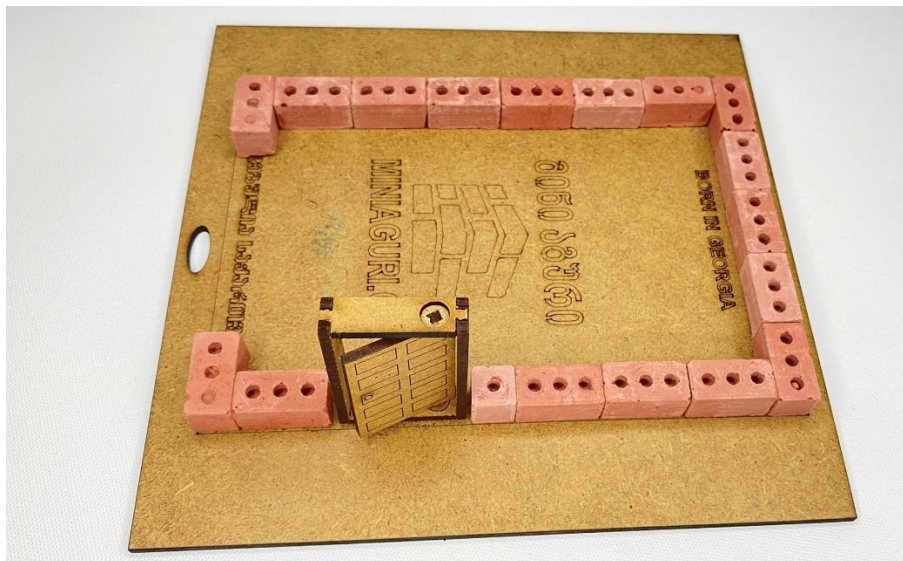

მეორე რიგის დაშენების შემდეგ ფანჯაები მოათავსეთ მოცემული სურათის მიხედვით და გააგრძელეთ დარჩენილი რიგის აგურების დალაგება

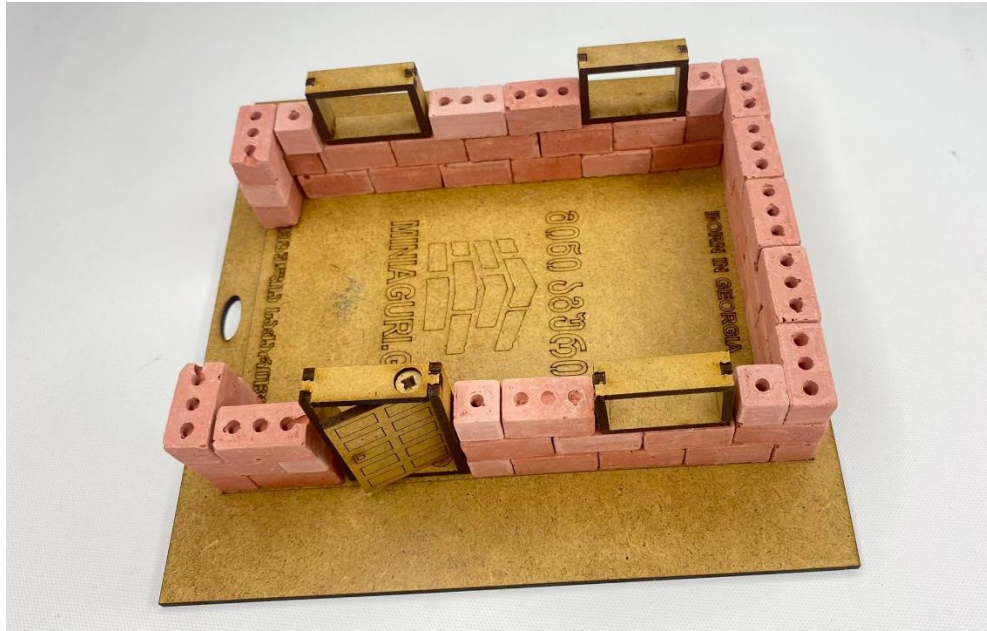

აგურების (აშენების) დალაგების შემდეგ ააწყვეთ ძირითადი კარები და მოათავსეთ შენობაში ქვემოთ მოცემული სურათის მიხედვით.

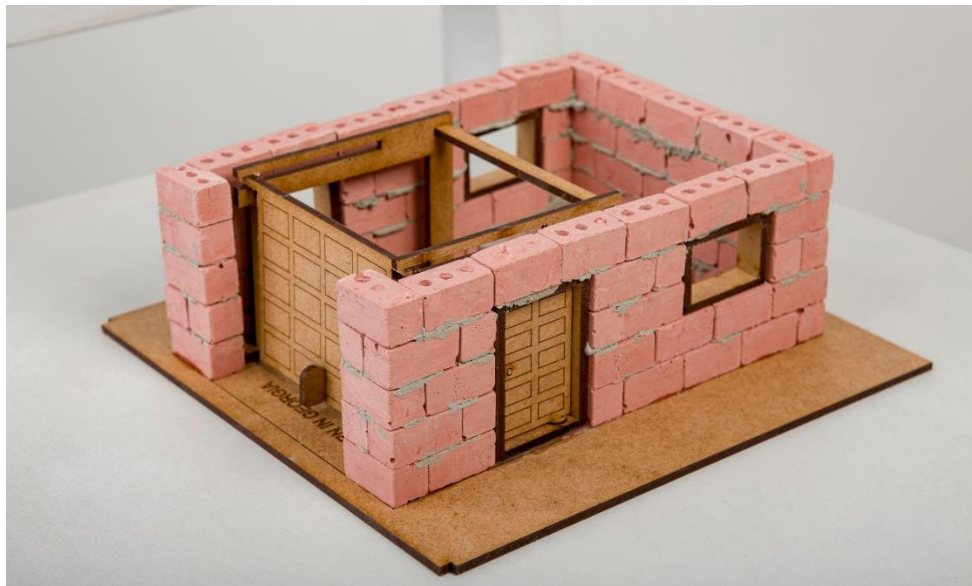

აგურების (აშენების) დალაგების და ძირითადი კარების ჩასმის შემდეგ ააწყვეთ შენობის სახურავი და მოათავსეთ შენობაზე, ქვემოთ მოცემული სურათის მიხედვით



დასრულებულ შენობას უნდა ქონდეს შემდეგი სახე



გისურვებთ წარმატებას!